


■ 取扱説明

- パナソニック製デジタルカメラ用のソフトケースです。
小型のレンズ(H-PS14042、H-H014、H-H020 など)で撮影にお出かけする際に便利です。
- デジタルカメラのフラッシュを閉じ、電源を[OFF]にしてください。

レンズ部を前面に向けてデジタルカメラを入れる

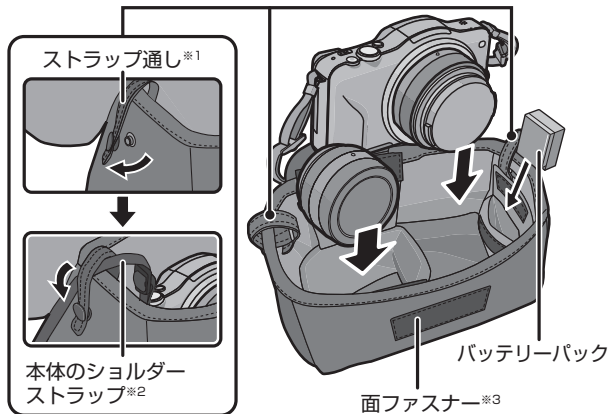

- ※1 デジタルカメラの出し入れ時の落下防止にお使いください。
外れないようにホックをしっかりと留めてください。
- ※2 撮影時にはストラップ通しから外してお使いください。
その際、ケースを落とさないように気をつけてください。
- ※3 持ち運びの際は、ケースのふたが開かないように面ファスナーをしっかりと貼り合わせてください。
- バッテリーバックや交換レンズ(H-PS14042、H-H014、H-H020など)をソフトケース内部のポケットに収納できます。

■ 使用上のお願い

- ソフトケースは携帯保護を目的としており、落下や衝撃によるダメージを保証するものではありません。
- ソフトケースは防水仕様ではありません。雨天などの使用時は、ソフトケースをぬらさないようお気をください。
- 直射日光が当たる車の中や、浴室など温度や湿度の高いところに放置しないでください。
- ストラップをデジタルカメラに巻きつけて収納しないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてください。
 - 汚れがひどいときは、水に浸した布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
 - ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、ソフトケースが変質するおそれがありますので使用しないでください。
 - 化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ぬれたときは、乾燥したタオルなどでぬれた部分の水分をふき取り、形を整えたあと、陰干しして十分乾かしてください。
- 涼しく、乾燥していて風通しのよい、ほこりや化学薬品のないところに保管してください。

■ 仕様

材 質： ポリウレタン・ポリエステル

外形寸法： 約幅 180 mm × 高さ 130 mm × 奥行 105 mm

■ お問い合わせ先

パナソニック LUMIX(ルミックス)ご相談窓口

365日
受付9時～20時

電 話 フリー
ダイヤル



0120-878-638

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■ 上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■ FAX フリーダイヤル 0120-878-236

パナソニック株式会社
AVCネットワークス社
コンシューマープロダクツ事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2011